

Honeywell

한국하니웰

환경제어사업부

서울특별시 마포구 상암동 1590 상암 IT타워 5층

한국하니웰 A/S연락처 02-799-6121/6122


Honeywell DT300 Operating Manual



Honeywell DT300 온도조절기 사용설명서


Honeywell

터치형 각실 온도 조절기

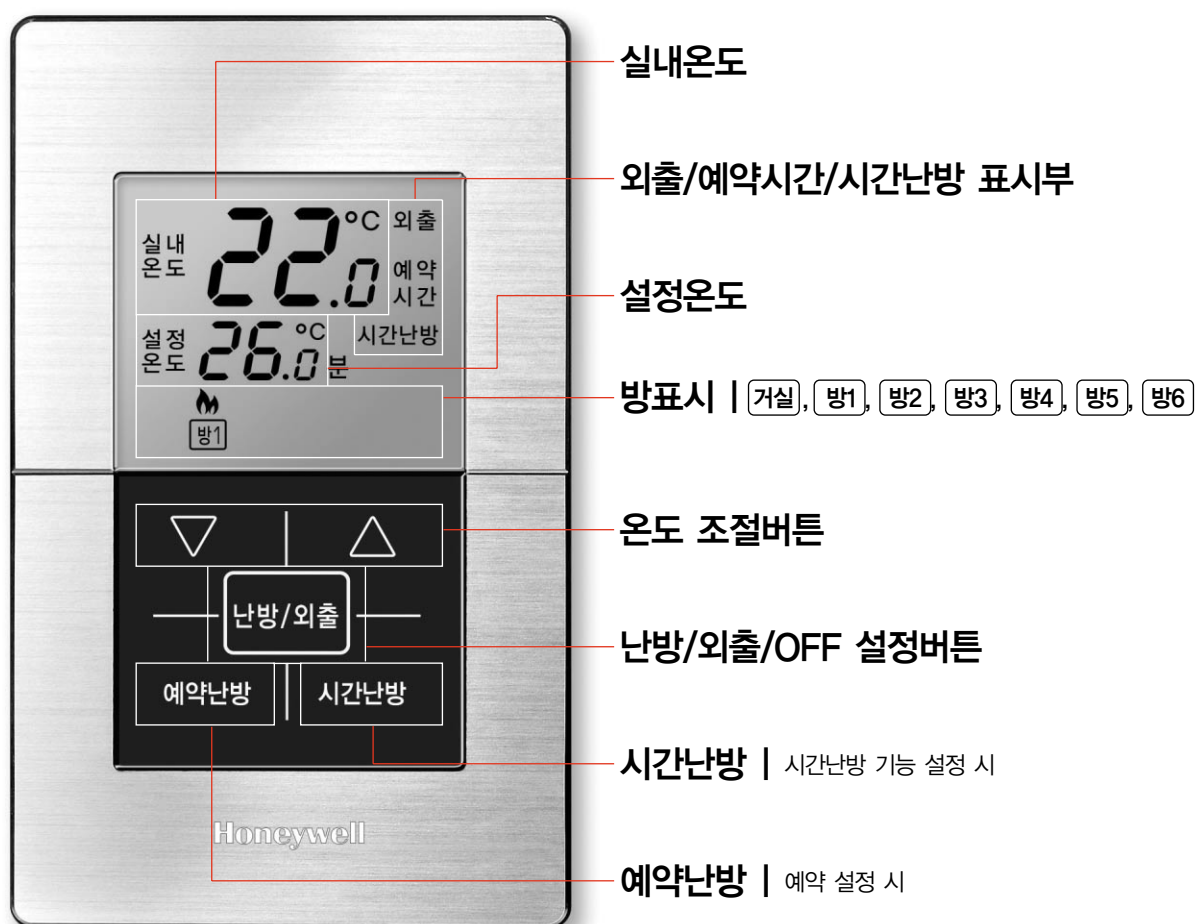

1. 난방을 원할 때


각실

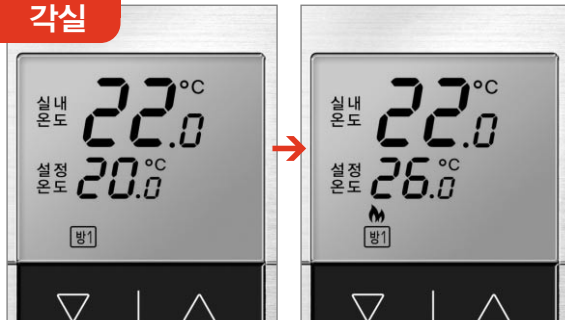

- 01 난방/외출 버튼을 누르면 표시창에 실내 및 설정온도가 표시됩니다.
- 02 온도조절 버튼 △을 눌러 원하는 온도를 설정하십시오.
- 03 설정온도표시가 약 3초간 깜빡인 후 정지됩니다.
- 04 해당되는 방 표시 위에 불꽃표시(🔥)가 나타납니다.

2 난방을 정지할 때

각실

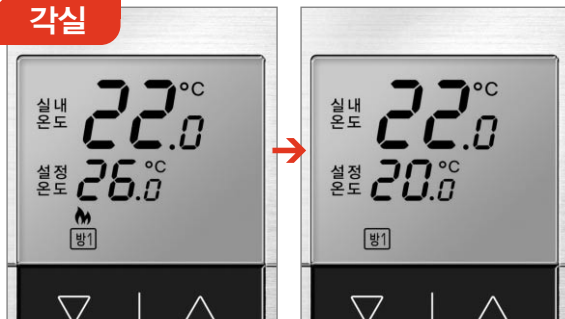

- 01 온도조절 버튼 ▽을 눌러 원하는 온도로 설정하십시오.
- 02 설정온도표시가 약 3초간 깜빡인 후 정지됩니다.
- 03 해당되는 방 표시 위에 불꽃표시(🔥)가 사라집니다.

3. 외출 모드를 사용할 때

각실



- 01 난방/외출 버튼을 누르면 화면과 같이 외출 모드(외출)로 설정 됩니다.

4. 장기간 난방을 정지할 때

각실



- 01 난방/외출 버튼을 약3초간 누르면 표시창에 난방꺼짐 이 표시됩니다.
- 02 해제 시에는 난방/외출 버튼을 약 2초간 누르십시오.

※ 알아두세요

난방 설정온도범위는 5°C~35°C 입니다.

1. 예약 모드를 사용할 때

각실



- 01 예약난방 버튼을 3초간 누릅니다.
- 02 △버튼을 누르면 1시간 단위로 시간이 예약됩니다.
- 03 최대 24시간까지 설정이 가능하며, **그림2**와 같이 설정 시 3시간동안 난방이 꺼지고, 이후에는 설정온도대로 작동되는 기능입니다.

그림1



예약
시간



그림2



2. 예약 모드를 해제할 때

각실



- 01 예약버튼을 3초간 누르면 **그림1**과 같이 "00h"로 표시되고 예약 모드가 자동해제 됩니다.

그림1



예약
시간



그림2



타이머 모드(반복난방)

1. 타이머 모드(반복난방)를 사용할 때

각실



- 01 시간난방 버튼을 3초간 누르면 화면의 표시가 **그림1**과 같이 변합니다.
- 02 △버튼을 누르면 5~50분으로 설정됩니다.
- 03 **그림2**와 같은 경우 동작은 30분난방→30분차단을 지속적으로 반복하며 이때는 **분** 표시가 점멸됩니다.



2 타이머 모드(반복난방)를 해제할 때

각실



- 01 시간난방 버튼을 3초간 누릅니다.
- 02 ▽버튼을 눌러서 타이머 시간을 "00"으로 설정하면 3초간 점멸 후 시간난방 모드가 해제 됩니다.



시간난방 설정시간

작동시간 예

10	10분난방 50분정지	반복
20	20분난방 40분정지	
30	30분난방 30분정지	
40	40분난방 20분정지	
50	50분난방 10분정지	

※ 타이머 설정시 주의사항

- 난방시간을 길게 설정할 수록 난방비가 많이 나오니 주의하십시오.
- 설정된 숫자는 1시간 동안 난방 되는 시간을 말합니다.
- 시간난방 모드는 설정을 다시 "00"으로 하기 전까지 지속 됩니다.

정상 작동이 되지 않을 때는 이렇게 해보세요

이상내용	점검내용	조치내용
온도 조절기 액정화면이 들어오지 않을 경우	· 전원 플러그가 빠져있지 않은가?	· 싱크장 하부 모터 컨트롤러 전원 플러그를 꽂아 주세요
	· 온도조절기 결합상태는 양호한가?	· 벽과 밀착되어 결합되어 있지 않은 경우 A/S 요청하세요
온도 조절기 난방표시등이 켜져 있으나 난방이 되지 않을 경우	· 온도조절기 설정 온도가 실내 온도 보다 낮지 않은가?	· 설정 온도를 실내 온도보다 높게 설정하여 주세요
	· 보통 싱크장 하부에 있는 구동기의 LED램프는 켜져 있는가?	· 온도조절기 녹색 난방표시등이 켜질때 해당되는 방의 구동기 LED램프가 동시에 켜져 있는지 확인하세요
	· 난방수가 흐르는 소리가 나는가?	· 소리가 나지 않은 경우 관리 사무소로 연락하세요
온도조절기 녹색 난방표시등과 구동기 녹색/적색램프가 같이 작동되나 난방이 되지 않을 경우	· 배관 내 이물질이 끼이지 않았는가?	· 스트레이너 청소 후 사용하세요
	· 배관에 AIR가 차 있지는 않은가?	· AIR를 제거 후 사용하세요
	· 개별 난방인 경우 보일러가 정상 적으로 작동하고 있는가?	· 보일러 자체 테스트 후 A/S 요청하세요
설정 온도를 낮추어도 계속 난방이 되는 경우	· 구동기와 밸브가 느슨하게 결합되어 있는가?	· 구동기와 밸브의 연결부위를 시계방향으로 돌려 느슨해진 연결부를 고정하세요
비상난방	· 위 점검사항 들을 모두 점검해도 난방이 되지 않을 경우	· 구동기가 고장시 밸브 몸체와 구동기를 분리하여 긴급 난방을 실시하세요 · 난방 조절은 수동밸브를 이용하여 ON/OFF 실시하세요 · 긴급난방 후 A/S 요청하세요.

※ 주의사항

- 01 본 제품을 설치하거나 점검할 경우 반드시 전원스위치를 차단한 후 작업 하십시오.
- 02 본 제품의 설치 및 전기적 결선은 면허가 있는 사람에 의해 시행되어야 한다.
- 03 타사 제품과 혼용에 의해 발생하는 문제에 대해서는 본제품의 제조 및 판매자가 책임지지 않습니다.
- 04 본 제품을 사용자가 임의로 탈 부착시 발생하는 문제에 대해서는
본 제품의 제조 및 판매자가 책임지지 않습니다.
- 05 본 제품은 220V의 전류가 흐르는 제품으로 감전의 위험이 있으니 물기가 유입되지 않도록 주의하고
본 문제로 사고 발생시 본 제품의 제조 및 판매자가 책임지지 않습니다.
- 06 본 제품은 구동기 작동시 기본적인 동작소리가 발생합니다.
- 07 본 제품은 성능개선을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.

