


Honeywell LT200 Operating Manual


Honeywell LT200 온도조절기 사용설명서

Honeywell

온도 조절기 각부 명칭 및 설정방법

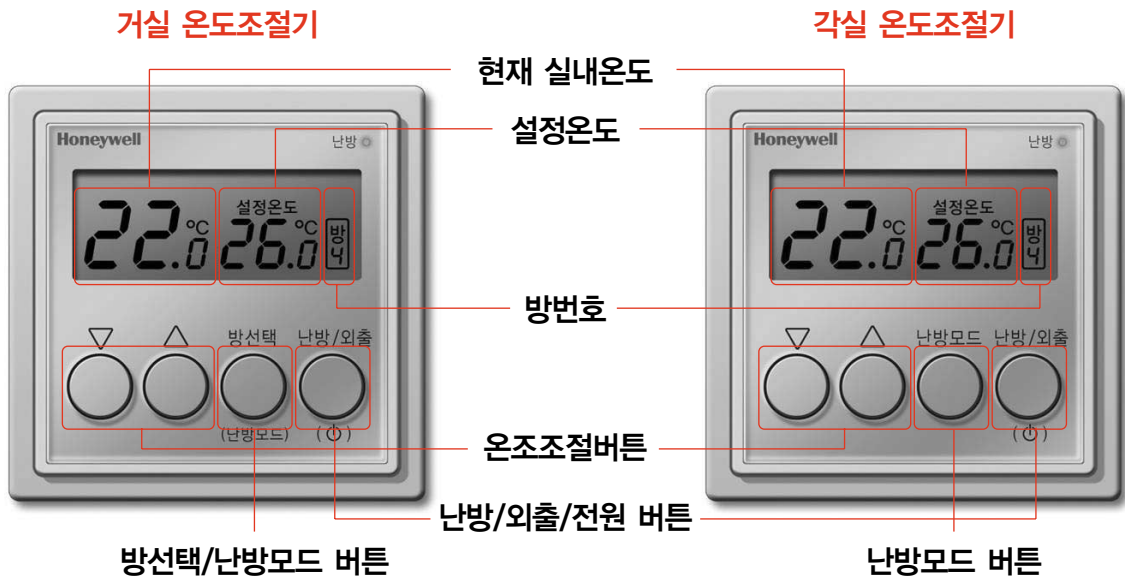


1. 온도설정방법

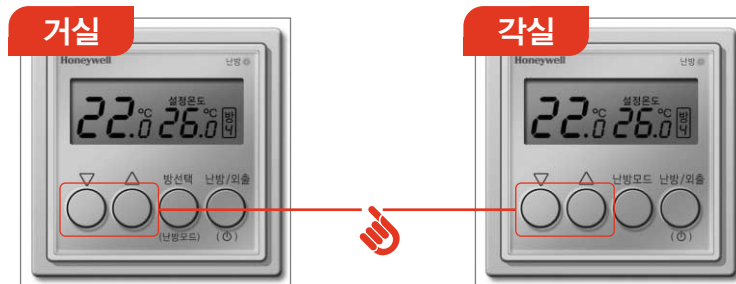

- 01 온도를 올릴 때는 △버튼을 눌러, 설정온도를 실내온도보다 높게 원하는 온도로 설정합니다.
- 02 온도를 내릴 때는 ▽버튼을 눌러, 설정온도를 실내온도보다 낮게 원하는 온도로 설정합니다.

2. 외출 설정

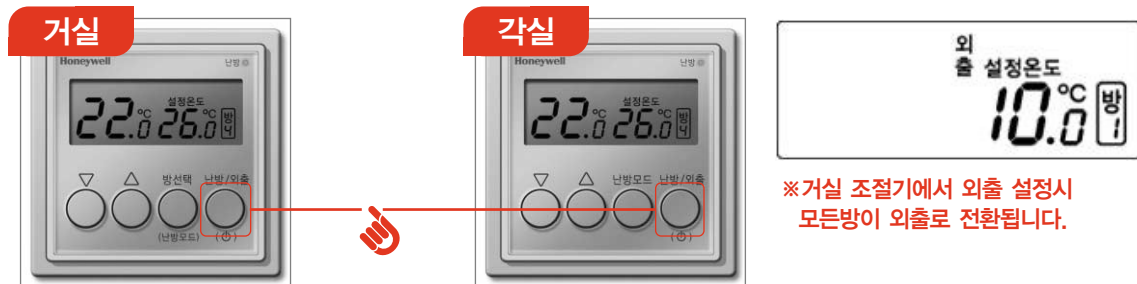

- 01 난방/외출 버튼을 1회 누르면 외출모드로 설정됩니다. (설정온도 10°C로 세팅)
- 02 다시 난방모드로 전환하기 위해서는 난방/외출 버튼을 1회 누릅니다.

설정방법

3. 예약설정



- 01 난방모드 버튼을 약 3초간 누른뒤 △▽ 버튼을 눌러 예약시간을 설정합니다. (1~24시간 설정)
- 02 그림1과 같이 설정시 2시간 동안 난방이 정지되고, 2시간이 지난뒤 난방이 가동됩니다.
- 03 예약설정을 해지하실 경우에는 난방모드 버튼을 약 3초간 누르면 자동해제 됩니다.

4. 시간난방 설정



- 01 난방모드 버튼을 약 3초간 누르고 1회 더 누른 뒤 △▽ 버튼을 눌러 난방시간을 설정합니다.
- 02 그림1과 같이 설정시 5분 난방 55분 정지를 반복하며 난방이 됩니다.
- 03 시간난방의 설정시간은 1시간에 몇 분을 난방하는 것을 의미합니다.
- 04 시간난방 모드를 해제할 경우에는 난방모드 버튼을 약 3초간 누르고 1회 더 누른 뒤 ▽ 버튼을 눌러 난방시간을 00으로 설정합니다.

타이머 설정시간	작동시간 예
10	10분난방 50분정지 - 반복
20	20분난방 40분정지 - 반복
30	30분난방 30분정지 - 반복
40	40분난방 30분정지 - 반복
50	50분난방 10분정지 - 반복

※타이머 설정시 주의사항

- 난방시간을 길게 설정할 수록 난방비가 많이 나오니 주의하십시오.
- 설정된 숫자는 1시간 동안 난방 되는 시간을 말합니다.
- 타이머 모드는 설정을 다시 "00"으로 하기 전까지 지속 됩니다.

설정방법

5. OFF 설정




※ 거실 조절기에서 OFF 설정시 모든방이 OFF로 전환됩니다.

장기간 난방을 정지할 경우에는 OFF모드를 사용하세요

- 01 난방/외출 버튼을 3초간 누릅니다.
- 02 화면이 그림1과 같이 바뀌며 OFF모드로 변경됩니다.
- 03 다시 난방을 가동하실 때는 난방/외출 버튼을 1초간 누릅니다.

6. 거실에서 각방제어시

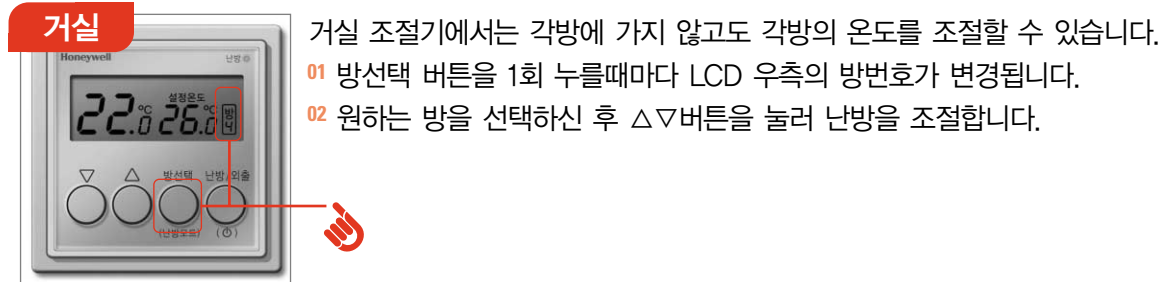

거실 조절기에서는 각방에 가지 않고도 각방의 온도를 조절할 수 있습니다.

- 01 방선택 버튼을 1회 누를때마다 LCD 우측의 방번호가 변경됩니다.
- 02 원하는 방을 선택하신 후 Δ / ∇ 버튼을 눌러 난방을 조절합니다.

온도조절밸브 및 구동기



보통 싱크대 안쪽에 옆의 그림과 같은 구동기와 밸브가 온수분배기에 설치되어 있습니다. 구동기의 윗 부분에 LED 램프가 설치되어 밸브가 열리면 램프의 불이 켜지고, 밸브가 닫히면 램프의 불이 꺼집니다. 따라서, 밸브의 동작 상태를 식별 할 수 있습니다.

모터 컨트롤러



- 01 보일러 및 조절기와 통신을 하는 컨트롤러입니다.
- 02 구동기가 작동되도록 전원을 공급하는 장치입니다.
- 03 물이 들어가지 않도록 주의하시기 바랍니다.

※ 알아두세요

동파방지를 위하여 실내온도가 5℃ 이하인 경우 난방이 자동가동 됩니다.

Honeywell

한국하니웰

환경제어사업부

서울특별시 마포구 상암동 DMC 1590 B4-4BL 상암 IT타워 5층
한국하니웰 A/S연락처 02-799-6121

LT200 (0911)

Copyright© Honeywell Co., Ltd.